

# 下野市防災ラジオ 使い方ガイド




FMゆうがお  
イメージキャラクター  
「しもぺい」

## 最初にやっていただくこと


### ① 単三アルカリ乾電池を入れます

はじめに、本体裏側のカバーを開けて、付属の単三アルカリ電池を4本入れます。

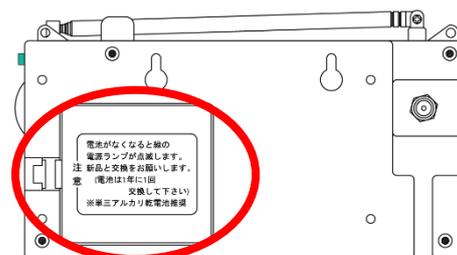

### ② 専用ACアダプタを差し込みます

付属の専用ACアダプタを、本体右側面にある『電源』端子に差し込み、もう片方をコンセントに接続します。防災ラジオは、緊急信号を常に待ち受けるため電池の消耗が非常に早くなります。**緊急時以外は、必ずコンセントに接続してご使用ください。(裏面もお読みください。)**

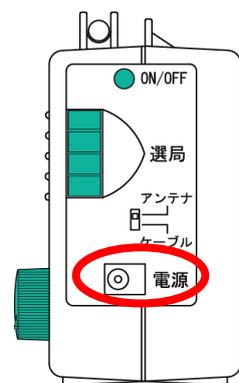


### ③ 本体の電源を入れ、受信ができることを確認します

本体右側面にある「ON/OFFスイッチ」を押すことで、ラジオを聴くことができます。周波数は設定済ですので、本体右側側面にある「選局ダイヤル」を回すだけで、表示されたラジオ局を選局することができます。「音量ダイヤル」で音量を調節してください。

**【重要！】下野市コミュニティFMは「FMゆうがお」です。「FMゆうが**

**お」に選局ダイヤルを合わせ、本体のアンテナを全部伸ばして方向を調整**

**しながら、放送が受信できることを必ず確認してください。**

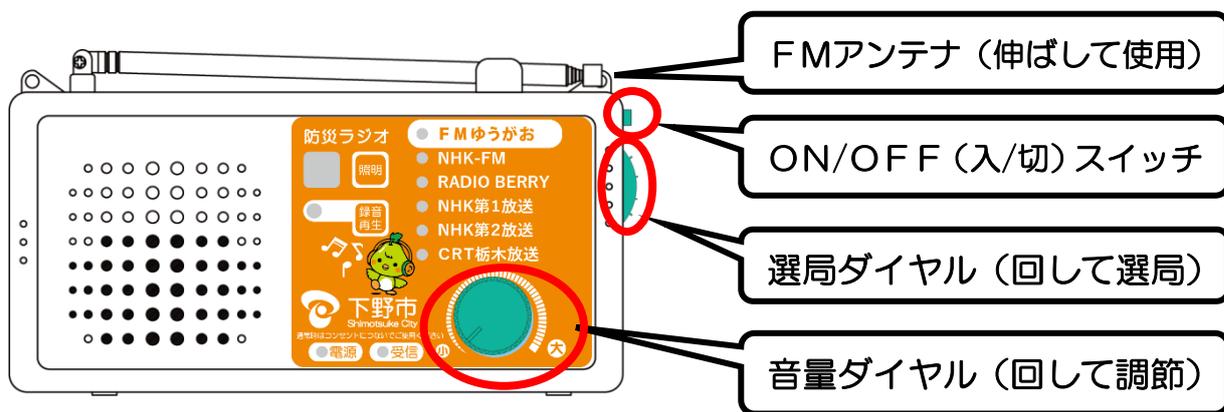

## ④ 緊急情報を受信する

緊急情報は自動的に受信します。本体のスイッチが入っていても緊急情報を受信すると自動的に「FMゆうがお」に切り替わり、最大音量で緊急情報が放送されます。

放送が終了すると、ラジオ本体のスイッチも自動的に切れます。緊急情報を受信する前に、他のラジオ放送を聴いていた場合は、緊急放送終了後に元の状態に戻ります。

緊急情報を確実に聴いていただくために「FMゆうがお」受信時に、受信ランプ  の赤ランプが消灯する場所に本体を設置してください。

※緊急告知放送を止めたい場合

本体右側面の「ON/OFF スイッチ」を押すことで、放送を止めることができます。

※緊急告知放送が10分継続した場合、ラジオは自動的に止まります。

ご不在の際に、ラジオ放送が流れ続けることはありません。

## ⑤ その他の機能

照明機能や録音・再生機能がついています。詳しくは同梱の取扱説明書をご覧ください。

## ご使用上の注意

- ・ 通常時は、家庭用電源で使用してください
- ・ 乾電池は、必ず入れておいてください
- ・ 緊急時以外は、乾電池だけの使用はしないでください

防災ラジオは、緊急情報をいつでも受信できるよう、常に「待受け状態」になっており、電力を消費しています。

防災ラジオの乾電池は、災害時に停電などで家庭用電源が利用できない場合でも使用できるようにするための「非常用電源」としてのもので、家庭用電源使用時でも、乾電池は必ず入れておいてください。

家庭用電源に接続されていない場合や、電池切れの場合、電源ランプ  の黄緑色が点滅します。点滅していても、年に1回、すべての乾電池を新品の単三アルカリ乾電池に交換してください。

下野市防災ラジオに関するお問い合わせ先

下野市 市民生活部 安全安心課 危機管理グループ

電話 0285-32-8894 FAX 0285-32-8609